


ПЛ/КС №1, №2, №3

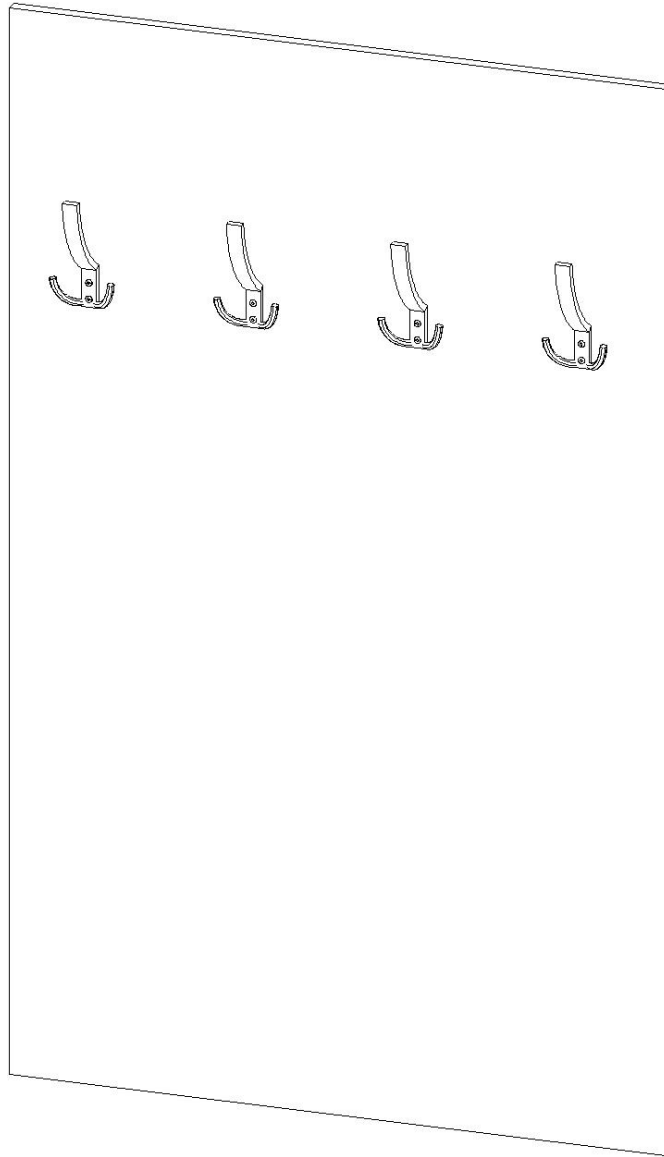

<i>Вид</i>	<i>Наименование</i>
	<i>Саморез 3,5x16</i>
	<i>Саморез 3,5x28</i>
	<i>Отвертка</i>
	<i>Крюк для навеса</i>
	<i>Навес с крюком</i>
	<i>Крючок 3х рожк.сатин</i>

Установка и сборка ПЛ-КС№3

1. Щит с каретной стяжкой устанавливается на стену путем навешиванием, сперва на стене необходимо сделать разметку под крюки для навесов, просверлив в стене отверстие под дюпель и закрутить в него крюк (отверстия должны быть симметрично относительно друг друга).
2. После устанавливаем навесы в сам щит (навески могут быть 2-х вариантов без саморезов с саморезами 3,5x16), и устанавливаем на крюки, проверить щит на кривизну относительно пола должен быть параллелен, если нет, то щит нужно снять и отрегулировать навески путем поворота эксцентрика или если навес с саморезами с помощью гайки.
3. После выравнивания на щит установить крючки, крючки ставятся на пуговицы и притягиваются саморезами 3,5x28 (в зависимости от крючков могут ставиться как на два так и на три самореза) при помощи отвертки.

